

**SAMSUNG**

# Instrukcja obsługi

## SC43\*\*




Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych.

Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i pomieszczeń oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem pyłu budowlanego.

Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.

# ODKURZACZ

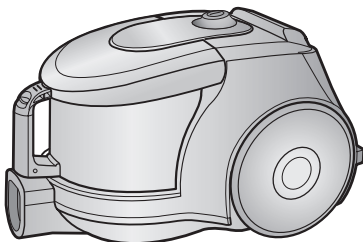

✱ Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi..

✱ Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Zarejestruj swój produkt na stronie [www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)


## WAŻNE UWAGI

1. Należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w sieci elektrycznej jest takie samo, jak to podane na tabliczce znamionowej znajdującej się na spodzie urządzenia.
2. **OSTRZEŻENIE** : Nie wolno używać odkurzacza na mokrej podłodze lub dywanie. Nie wolno używać produktu do zasysania wody.
3. Konieczna jest zwiększona uwaga podczas korzystania z urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu. Nie pozwalaj, aby odkurzacz był używany jako zabawka. Nigdy nie pozwalaj, aby odkurzacz był włączony bez nadzoru. Korzystaj z odkurzacza tylko we właściwy dla niego sposób, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji.
4. Nie wolno uruchamiać odkurzacza bez pojemnika na kurz. Aby uzyskać jak najlepszą wydajność urządzenia, należy opróżniać pojemnik na kurz, zanim całkowicie zapełni się.
5. Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego, przesunąć przełącznik do pozycji Stop (lub Min).
6. Nie wolno wciągać odkurzaczem zapalek, gorącego popiołu lub niedopałków papierosów. Odkurzacz należy trzymać z dala od pieców lub innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może zdeformować lub odbarwić plastikowe części urządzenia.
7. Unikać wciągania twardych i ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić części odkurzacza. Nie wolno stawiać na wężach. Nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów na wężach. Nie wolno


blokować otworu wlotowego lub wylotowego.

8. Przed wyłączeniem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć urządzenie przy pomocy przełącznika. Przed przystąpieniem do wymiany worka lub opróżniania pojemnika należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Podczas odłączania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze ciągnąć za samą wtyczkę, nigdy za kabel.
9. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu i wiedzy pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz ewentualnych zagrożeń związanych z obsługą urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.
10. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
11. Użycie przedłużaczy nie jest zalecane.
12. Jeżeli odkurzacz nie działa prawidłowo, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
13. W przypadku uszkodzenia przewodu musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
14. Nie wolno przenosić odkurzacza trzymając za węża. Należy używać odpowiedniego uchwytu.

# 1 MONTAŻ ODKURZACZA

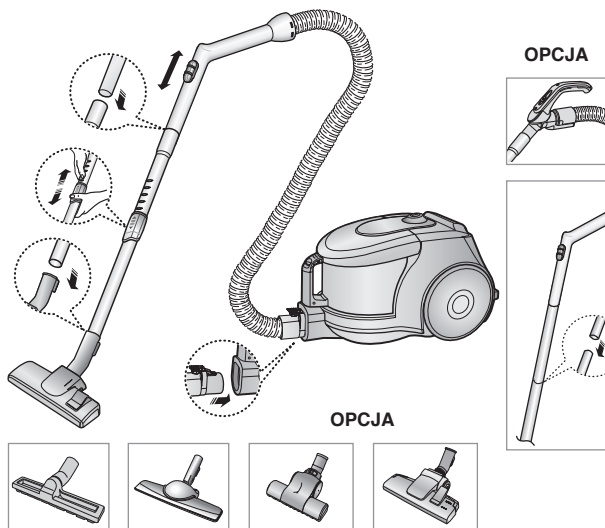


► Funkcje odkurzacza mogą być różne i zależą od modelu.

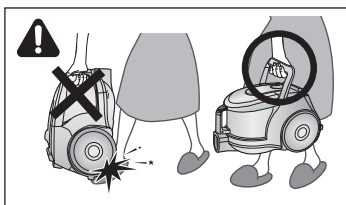

## UWAGA

Nie wolno naciskać przycisku uchwyty pojemnika na kurz podczas przenoszenia urządzenia.

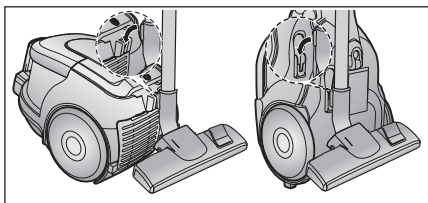


Podczas przechowywania zaczeć w uchwycie końcówkę do podłogi.


## 2 OBSŁUGA ODKURZACZA

### 2-1 PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ.


#### 1) TYP STEROWANY

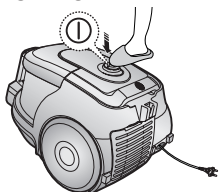

#### 2) TYP PRZEŁĄCZNIKA WŁ./WYŁ.

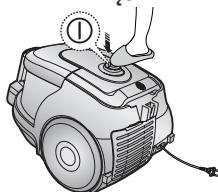

### 2-2 KABEL ZASILANIA

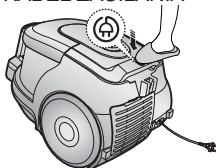

#### UWAGA

Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze chwycić za samą wtyczkę, nigdy za kabel.

### 2-3 KONTROLA MOCY

#### 1) TYLKO STEROWANIE PRZESUWANE (opcja)

##### • PRZESUŃ DO POZYCJI STOP


Odkurzacz wyłączy się (tryb gotowości)

##### • PRZESUŃ DO PRZODU – POZYCJA MAKS.


Wydajność ssania rośnie łagodnie aż do poziomu maksymalnego.

#### 2) TYP STEROWANY/PRZEŁĄCZNIKA WŁ./WYŁ.

##### - WAŻ

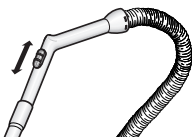

Aby zredukować moc ssania do czyszczenia tekstyliów, małych dywanów lub innych delikatnych tkanin, pociągnij pokrywkę aż do pełnego otwarcia otworu.

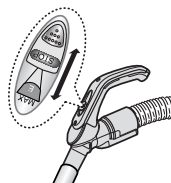

##### - OBUDOWA (TYLKO TYP ZE STEROWANIEM NA OBUDOWIE)











**MIN** = Do delikatnych powierzchni, np. zasłony.

**MAX** = Do twardych podłóg i mocno zabrudzonych dywanów.

## 2-4 JAK UŻYWAĆ I KONSERWOWAĆ AKCESORIA

► Funkcje odkurzacza mogą być różne i zależą od modelu.

<p><b>RURA</b></p> 	 <p>Dokonuj regulacji rury teleskopowej przez przesuwanie do przodu oraz do tyłu przycisku znajdującego się pośrodku niej.</p>	 <p>Aby sprawdzić, czy rura nie jest zablokowana, odłącz rurę teleskopową i skróć ją. Pozwala to na łatwiejsze usunięcie zanieczyszczeń blokujących rurę.</p>
<p><b>AKCESORIA</b></p> 	<p><b>SZCZOTKA DO KURZU</b></p>  <p>Szczotka do kurzu służy do czyszczenia mebli, półek, książek itp.</p>	<p><b>KOŃCÓWKĄ DO SZCZELIN</b></p>   <p>Końcówka do czyszczenia grzejników, szczelin, narożników oraz miejsc pomiędzy poduszkami wersalki.</p> <p>Dla zwiększenia wydajności należy czyścić końcówkę do podłogi końcówką do szczelin.</p>
<p><b>OPCJA</b></p> 	<p>* Czyszczenie dywanów</p>  <p>* Czyszczenie podłogi</p>  <p>Dokonaj regulacji dźwigni w zależności od podłoża.</p>	 <p>Usuń zanieczyszczenia, jeżeli wlot końcówki jest zatkany.</p>
<p><b>OPCJA</b></p>  <p>Szczotka do obrusów</p> <p>Do usuwania sierści zwierząt domowych i włókien z tapicerki i pościeli.</p>	<p>Zanieczyszczenia na turbinie mogą powodować jej zablokowanie, utrzymuj ją w czystości.</p>  <p>Usuń wszystkie zanieczyszczenia w sytuacji zablokowania wlotu powietrza.</p>  <p>Ustaw przycisk blokady w pozycji 'UNLOCK' i usuń zanieczyszczenia.</p>	 <p>Aby ponownie zmontować szczotkę, wyrównaj pokrywę z częścią główną i zamknij ją. Po zamknięciu pokrywy upewnij się, że przycisk blokady znajduje się w pozycji 'LOCK'.</p> <p>Ostrzeżenie : Używaj wyłącznie do pościeli. Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia szczotki, aby jej nie uszkodzić.</p>

### 3 OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

1



Jeżeli poziom kurzu w pojemniku osiągnie poziom maksymalny lub moc ssania wyraźnie osłabnie, należy go opróżnić.

2




Wymij pojemnik przez naciśnięcie przycisku.

3



Oddziel pokrywę pojemnika.

4

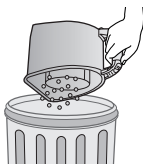


Wyrzuc kurz z pojemnika.

5





Zamknij pokrywę.

6

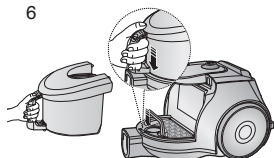

Przed ponownym użyciem wciśnij pojemnik na kurz do obudowy odkurzacza do momentu, aż usłyszysz wyraźne kliknięcie.

- Opróżnianie pojemnika do worka plastikowego. (zalecane dla osób cierpiących na astmę/alergie)

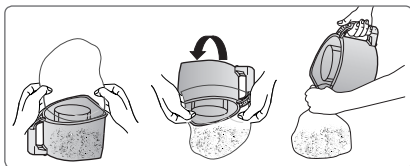

#### UWAGA


Można przepłukać pojemnik zimną wodą.



## 4 CZYSZCZENIE ZESTAWU FILTRUJĄCEGO


### 4-1. KIEDY CZYŚCIĆ ZESTAW FILTRUJĄCY

- Jeżeli moc ssania wyraźnie spadnie podczas sprzątania, proszę sprawdzić zestaw filtrujący w sposób pokazany poniżej.

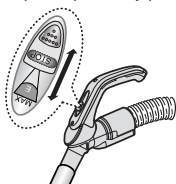

Ustaw moc ssania na pozycję 'MAX'

#### STEROWANIE W UCHWYCE

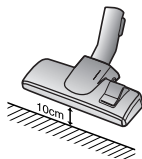

Jeżeli moc ssania wyraźnie spadnie przy końcówce uniesionej 10 cm nad podłogą, należy wykonać czyszczenie.


#### UWAGA

Jeżeli moc ssania wyraźnie spada w sposób ciągły, należy wyczyścić zestaw filtrujący (4-2), tak jak to pokazano na poniższej ilustracji.




## 4-2 CZYSZCZENIE ZESTAWU FILTRUJĄCEGO

1

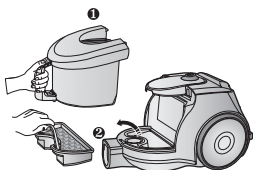


Wyjmij pojemnik na kurz oraz filtr, tak jak to pokazano na ilustracji.

2

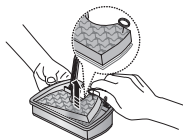


Wyjmij gąbkę oraz filtr z zestawu filtrującego.

3

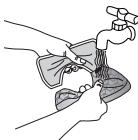

Przemyj gąbkę oraz filtr pod wodą.

4

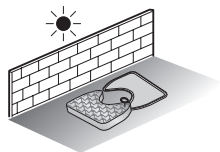


Pozwól, aby gąbka oraz filtr wyschły w cieniu, przez co najmniej 12 godzin.

5



Włóż gąbkę oraz filtr do zestawu filtrującego.

6

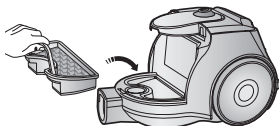


Włóż złożony zestaw filtrujący do urządzenia.




**UWAGA :** Upewnij się, że przed założeniem zestawu filtrującego jest całkowicie suchy. Pozostaw go na 12 godzin do wyschnięcia.

## 5 CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTOWEGO

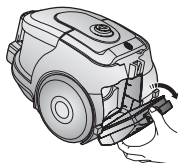


Naciśnij ramkę znajdującą się z tyłu urządzenia i wyjmij ją.

### OPCJA – MIKRO FILTR

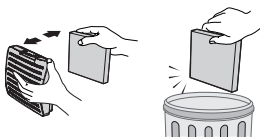

Wyjmij i wymień zablokowany filtr wylotowy.

### OPCJA

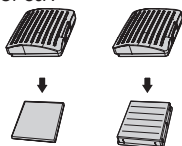

**UWAGA :** Nowe filtry dostępne są u lokalnych dystrybutorów Samsunga.

### - JEŻELI WYSTĄPIŁ PROBLEM

PROBLEM	PRZYCZYNA	PORADA
Silnika nie uruchamia się.	Brak zasilania w gniazdku. Zadziałał wyłącznik termiczny.	Sprawdź kabel, wtyczkę oraz gniazdko. Oczekaj, aż urządzenie ostygnie.
Moc ssania stopniowo spada.	Dysza, wąż lub rura są zatkane.	Sprawdź i udrożnij.
Kabel nie zwija się w pełni.	Sprawdź, czy kabel nie jest skręcony lub nierówno nawinięty.	Wyciągnij kabel 2-3 m i ponownie wciśnij przycisk zwijania kabla.
Odkurzacz nie wciąga brudów.	Pęknięcie lub dziura w wężu.	Sprawdź wąż i wymień, jeżeli to konieczne.
Niska lub obniżona moc ssania.	Zapchany filtr.	Sprawdź filtr i, jeżeli to konieczne, wyczyść go, tak jak to opisano w instrukcji obsługi.

Niniejszy odkurzacz spełnia wymogi następujących norm:

Dyrektywa EMC: 2004/108/EEC

Dyrektywa o bezpieczeństwie niskiego napięcia: 2006/95/EC

# Karta produktu

---

[Polski]

Zgodnie z przepisami Komisji (UE) nr 665/2013 i 666/2013

A	Dostawca	Samsung Electronics., Co. Ltd
B	Model	SC43E0
C	Klasa efektywności energetycznej	G
D	Roczne zużycie energii (kWh/rok)	61.0
E	Klasa skuteczności odkurzania dywanów	F
F	Klasa skuteczności odkurzania powierzchni twardych	D
G	Klasa reemisji kurzu	E
H	Poziom mocy akustycznej (dBA)	86
I	Moc wejściowa znamionowa (W)	1300
J	Typ	Odkurzacz do ogólnego zastosowania

- 1) Orientacyjne roczne zużycie energii (kWh/rok) przy założeniu, że odkurzacz używa się 50 razy w ciągu roku.  
Rzeczywiste roczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.
- 2) Pomiary zużycia energii i wydajności są oparte na metodach zawartych w normach EN 60312-1 i EN 60704.



Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801-172-678\* lub +48 22 607-93-33 \*\*

[HHP] 0 801-672-678\* lub +48 22 607-93-33\*\*

\*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)

\*\* (koszt połączenia według taryfy operatora)

[www.samsung.com/pl/support](http://www.samsung.com/pl/support)



DJ68-00473X-03